




X-GEAR 無線遊戲椅

型號: STORM

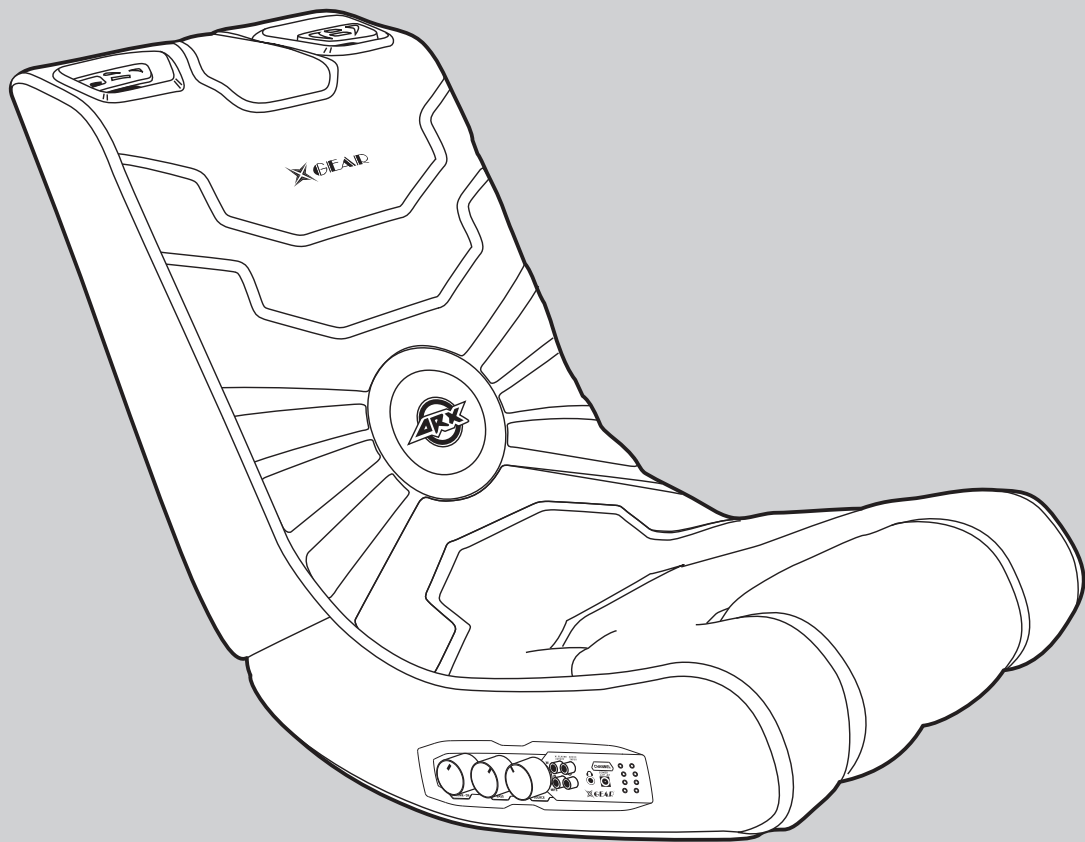

## 使用說明書

在使用產品前請仔細閱讀此說明書！

祝賀您購買了 X-GEAR STORM 無線遊戲椅。遊戲椅是一種舒適可搖擺的椅子，旨在為您享受遊戲、電影、音樂及其它更多享受提供超強地音頻體驗。為了確保最佳效果，操作遊戲椅之前，請認真閱讀本手冊，並保留以供將來參考。

## 目錄

安全警告 .....	1	直接連接方法 .....	6-7
開始之前 .....	2	直接多用戶連接 .....	8
功能 .....	2	可攜式音頻/手持遊戲設備的連接 .....	8
安裝 .....	3	故障排除指南 .....	9
無線發射器的安裝 .....	4		
無線連接方法 .....	5		

## 安全警告

 **警告:** X-GEAR STORM 遊戲椅僅供室內使用。為了降低火災危險或觸電的風險，請勿將本產品暴露於雨淋或潮濕的環境中。

- 不要暴露於陽光直射或高溫中。
- 安裝需要成人監督。
- 只能與提供的電源供應器一起使用，電源供應器不是一個玩具。
- 請勿將新舊電池混用於發射盒。請勿將鹼性電池、碳化鋅電池或充電電池混用。
- 高音量下音頻設備的過度使用可能會導致失聰，有鑒別地聽并根據常識使用。
- 沒有父母的監督，13歲以下兒童不得使用此產品。
- 請勿用水清洗或浸泡遊戲椅。如果椅套被弄濕了，應立即切斷電源，直到它完全乾透。
- 為了避免觸電受傷或死亡，不要拆開電路系統或拆除椅套。

遊戲椅相容於:

- 所有遊戲機 (包括 Xbox 360<sup>®</sup>, Wii<sup>™</sup> 和 Playstation 3<sup>®</sup>)，電腦主機。
- iPhone<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup> 和其它 MP3 播放器。
- 電視機, DVDs, 錄影機。
- 可攜式遊戲設備 (包括任天堂<sup>®</sup> DS, 任天堂 DS Lite<sup>®</sup>, and PSP<sup>®</sup>)。

## 企業聯繫資訊

日南企業有限公司

Starry Longer Trading Co., Ltd

地址：臺灣桃園市市中區永樂街146號

電話：+886-3-3320333


傳真：+886-3-3315416

網址：www.x-gear.com.tw


統一編號：16879551

## 開始之前

從遊戲椅拆除用於保護作用的保利容，從箱子取出元件。  
檢查以確保有如下所示的所有零件，并且所有零件完好無損。

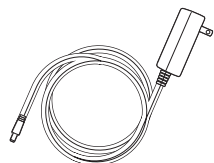


9 英尺12伏直流電源接頭

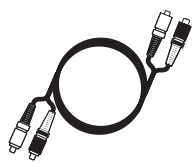


9 英尺公到公RCA電纜



RCA 母到母接頭 × 2

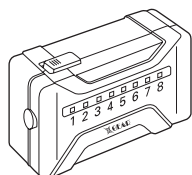

無線發射器



AAA 1.5伏電池  
(需另購)





RCA 母到3.5公迷你音頻電纜

**警告：**打開組件時，  
手指不要碰到折疊縫。

注意：更換電纜和迷你接頭在當地音頻配件經銷商處均有銷售。

## 功能

帶LED燈揚聲器

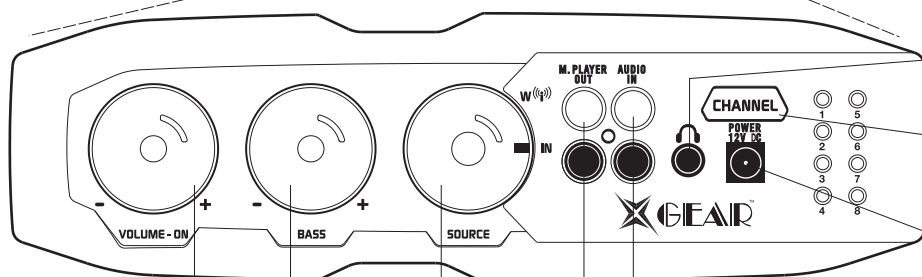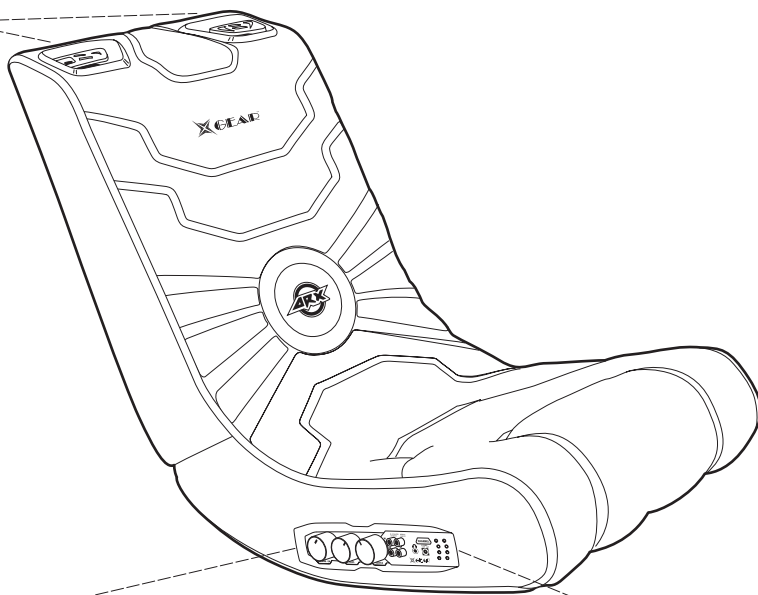

控制面板

音量/電源旋鈕  
旋轉打開并調整音量

低音旋鈕  
根據您的喜好，旋轉  
調整低音

音源旋鈕  
直接連接到控制面板請  
選擇IN，使用無線發射器  
的請選擇W

多用戶RCA音頻輸出口  
連接多臺遊戲機，以供多用戶娛樂。


RCA音頻輸入口  
紅色及白色的RCA音頻線與遊戲機、家庭影院、衛星接收器  
和收音機連接。

耳機線口  
在此連接耳機線


頻道選擇按鈕  
選擇與發射器相同的頻道  
并按下該頻道的按鈕

直流電源口  
與12伏直流電源接頭連接


## 安裝

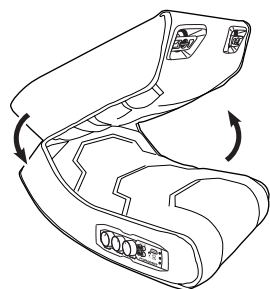

**1** 打開遊戲椅的頂部，直到靠背與座椅部分相抵。將魔術貼固定於椅子的底部。

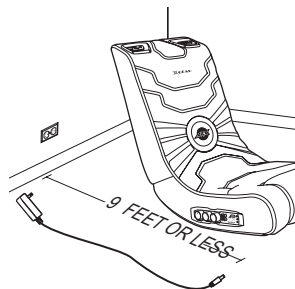


**2** 將遊戲椅放置於適當位置，使控制面板距離電源不超過9英尺2.8米。

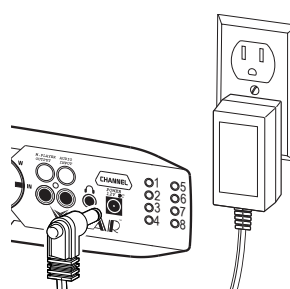


**3** 將開關電源連接到控制面板的直流電源埠上，然後將開關電源插到插座上。

**警告：**  
折疊或打開遊戲椅時，請勿用手觸摸折疊縫。

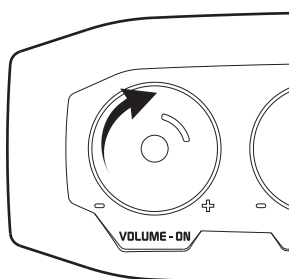


**4** 旋轉控制面板上的聲音旋鈕以打開電源。

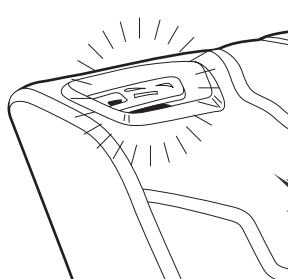


**5** 檢查喇叭上的LED燈是否有亮。


## 無線發射器的安裝

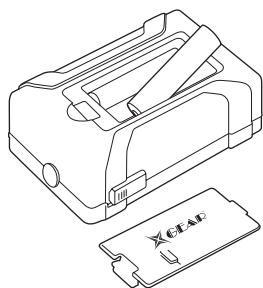

**1** 打開電池盒裝入2節AAA電池 (需另購)。

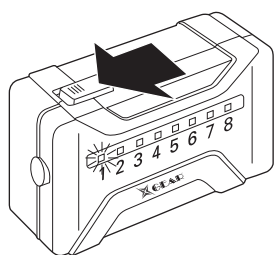


**2** 將發射器頂上的電源開關推至ON位置。

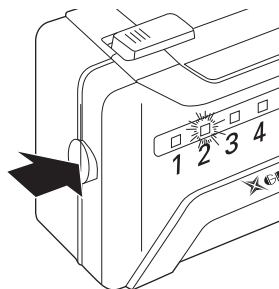


**3** 按下頻道按鈕以選擇需要的發射器頻道。八個頻道都能有效的接收優質信號。如果您所處地信號弱或無信號，請選擇其它頻道。




警告：請勿將新舊電池混用。  
請勿將鹼性電池/炭化  
鋅電池或充電電池混用。

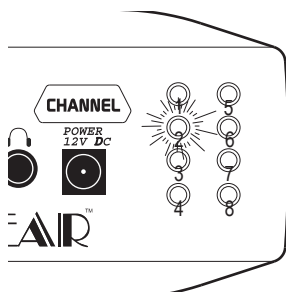

**4** 在遊戲椅的控制面板上選擇與發射器相同的頻道。舉例：1-1，2-2或3-3，增加多臺遊戲椅的，只需每臺遊戲椅選擇相同的頻道。

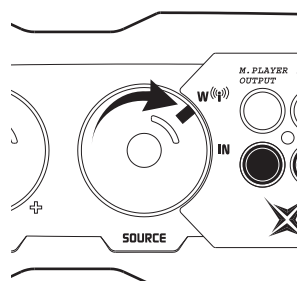

**5** 旋轉控制面板上的音源旋鈕至W檔。

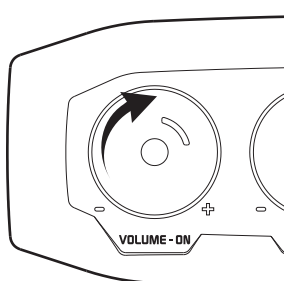

**6** 旋轉控制面板上的音量旋鈕以打開電源。

備注：發射器和控制面板都必須選擇相同的頻道方能聽到聲音。

## 無線連接方法


### 視頻遊戲機連接

XBOX 360<sup>®</sup>, PLAYSTATION 2<sup>®</sup>, PLAYSTATION 3<sup>®</sup>, GAMECUBE<sup>®</sup>等


隨視頻遊戲機一起提供的，有四種類型的音頻/視頻電纜：




**1. 標準 AV/RCA 電纜**  
(紅色, 白色-音頻; 黃色-視頻)

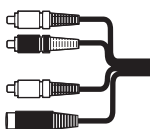


**2. S-視頻 AV/RCA 電纜**  
(紅色, 白色-音頻; 黃色, 黑色-S-視頻)

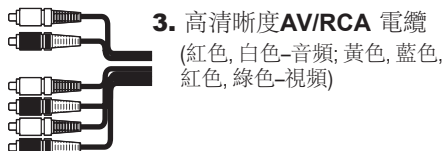

**3. 高清晰度AV/RCA 電纜**  
(紅色, 白色-音頻; 黃色, 藍色, 紅色, 綠色-視頻)



**4. 同軸電纜**  
(黑色單芯電纜)  
如果您有同軸電纜，您還需要從遊戲機制造商或電子產品零售商購買RCA音頻電纜。或者您可以將遊戲椅與中間音源設備連接，如電視機，DVD，VCR等（見下面）。

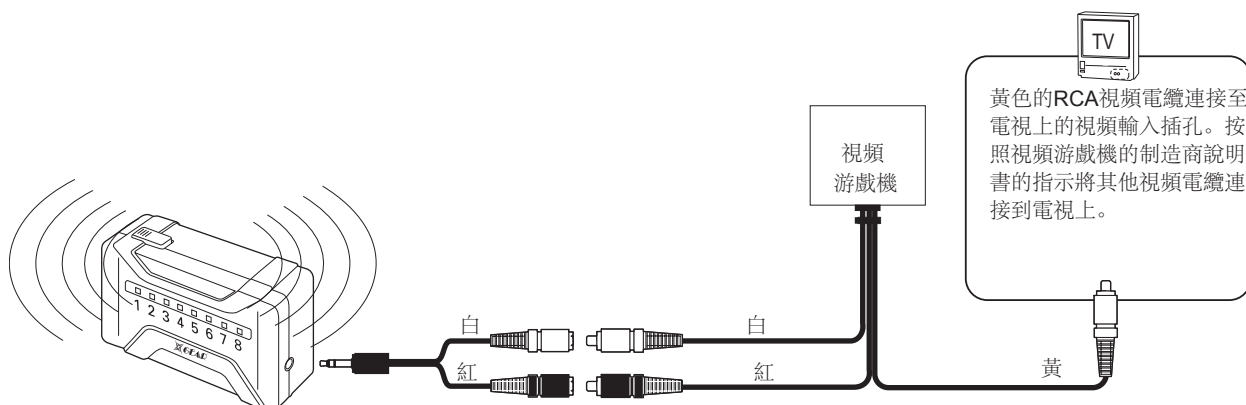

#### 1 RCA 音頻電纜連接

用於 AV/RCA 電纜, 高清AV/RCA 電纜和S-視頻 AV/RCA 電纜。

將提供的RCA 至迷你音頻電纜連接到視頻遊戲機的音頻電纜上，紅對紅，白對白。

按照視頻遊戲機的制造商說明書的指示將黃色電纜連接到你的電視上。


或者

#### 1 同軸電纜連接

如果你的視頻遊戲機配套的是同軸電纜而非 RCA 音頻電纜，請根據視頻遊戲機的供應商說明書通過一調解裝置（例如電視、DVD、VCR、衛星接收器等）。你的調解裝置必須要有同軸輸入插孔（標準的電視電纜插孔）和一個RCA音頻輸出插孔，或者你可以從遊戲機制造商購買RCA替代電纜。然後按照以下的音頻/視頻連接說明連接到你的遊戲椅上。

### 音頻/視頻裝置連接

電視/ DVD播放機/ VCR/衛星接收器, 立體聲

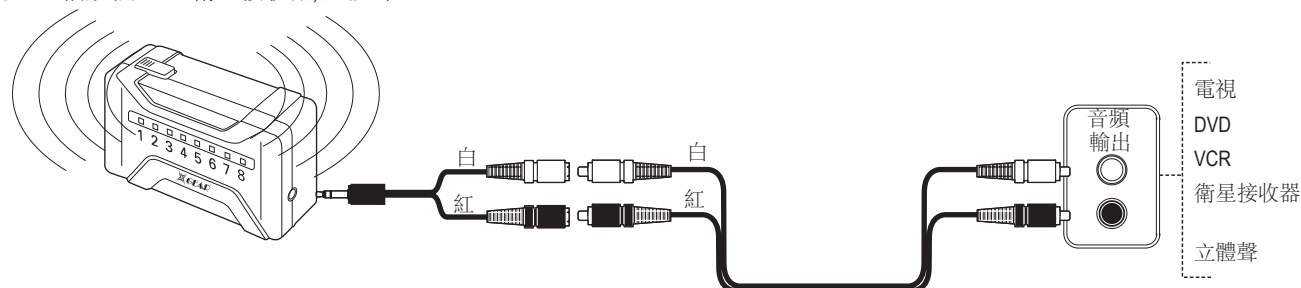


**1** 將提供的RCA 至迷你音頻電纜連接到RCA 音頻電纜（隨遊戲椅配送），紅對紅，白對白。連接RCA 音頻電纜的另一端至音頻/視頻裝置的音頻輸出插孔，紅對紅，白對白。將RCA 至迷你音頻電纜連接到無線發射器上。

備注: 必須連接至音頻輸出源。在裝置前的紅色及白色連接插孔大部分為音頻輸入。  
聲音將無法從音頻輸入源中輸出。

## 直接連接方法

如果您所處的地方沒有無線連接信號或信號弱，您需要選擇以下一種直接連接的方法以保證最好的聲音效果。

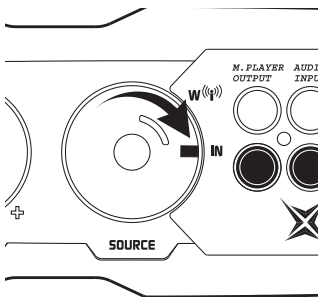

將控制面板上的音源旋鈕旋轉到 IN 的位置。


### 視頻游戲機連接電纜

XBOX 360®, PLAYSTATION 2®, PLAYSTATION 3®, GAMECUBE™ 等。

隨視頻游戲機一起提供的，有五種類型的音頻/視頻電纜：




- 1. 標準AV/RCA 電纜**  
(紅色、白色-音頻; 黃色-視頻)

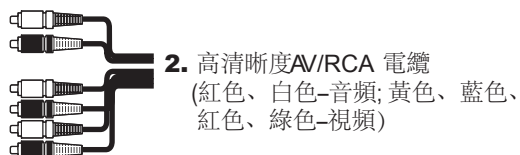

- 2. 高清晰度AV/RCA 電纜**  
(紅色、白色-音頻; 黃色、藍色、紅色、綠色-視頻)



- 3. S視頻AV/RCA 電纜**  
(紅色、白色-音頻; 黃色、黑色-S-視頻)



- 4. 同軸電纜**  
(黑色單芯電纜)




- 5. HDMI 電纜**  
(單芯電纜)

備注：如果您有同軸電纜或 HDMI 電纜，您還需要從游戲機制造商或電子產品零售商購買公對公RCA 音頻電纜。

### AV/RCA 電纜連接

用於標準AV/RCA 電纜，高清AV/RCA 電纜和S-視頻AV/RCA 電纜。

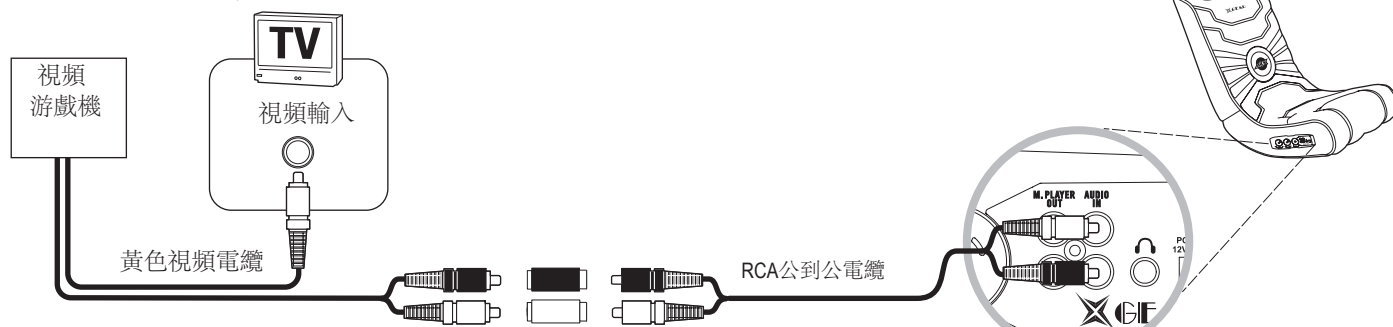

- 1** 按照視頻游戲機的制造商說明書，連接視頻游戲機至電視機的視頻電纜。

- 2** 將視頻游戲機的RCA音頻線連接到RCA母到母接頭的一端，再將RCA母到母接頭的另一端與RCA公到公電纜的一端相連接。

- 3** 將RCA公到公電纜的另一端與控制面板上的輸入口相連接。

備注：根據連接不同，視頻游戲機可能會有多个視頻電纜。

## 直接連接方法

### 同軸電纜連接




- 1 按照視頻遊戲機的制造商說明書，連接視頻遊戲機至電視的同軸電纜。
- 2 將公對公RCA音頻電纜與控制面板上的音頻輸入口相連接。

備註：如果您的電視沒有音頻輸出，您還需要從遊戲機制造商或電子產品零售商那購買AV/RCA電纜以代替同軸電纜。

### HDMI 電纜和 PS3<sup>®</sup>連接


HDMI 電纜用於高清晰視頻，並且將音頻和視頻從源頭傳送到電視機。如果您的 PS3<sup>®</sup> 使用的是 HDMI 電纜，您可以將HDMI連接用於高清晰視頻，用AV/RCA 電纜連接音頻。

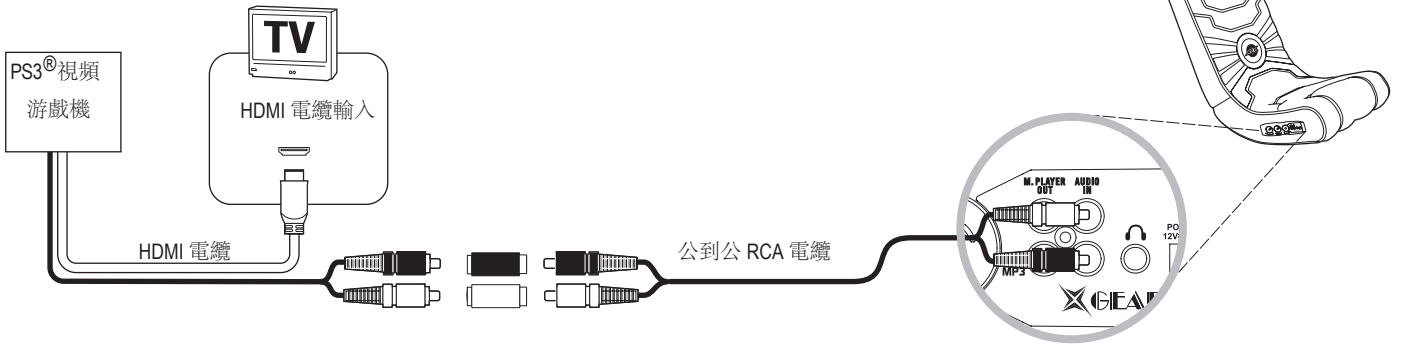

- 1 按照PS3<sup>®</sup>的說明書，連接視頻遊戲機至電視的HDMI電纜。
- 2 將RCA音頻電纜從視頻遊戲機連接至母到母RCA接頭的一端，再將母到母RCA接頭的另一端與公到公RCA電纜的一端相連接。
- 3 將公到公RCA電纜的另一端與控制台上的輸入口相連接。
- 4 在PS3<sup>®</sup>上，系統功能表選擇設置>聲音設置>音頻輸出>設置>選擇音頻輸入介面或AV多路。現在音頻通過RCA電纜連接輸出，電纜仍然具有高清晰度。

### 音頻視頻設備的連接

電視,DVD播放機, 錄影機, 衛星電視接收器, 立體聲

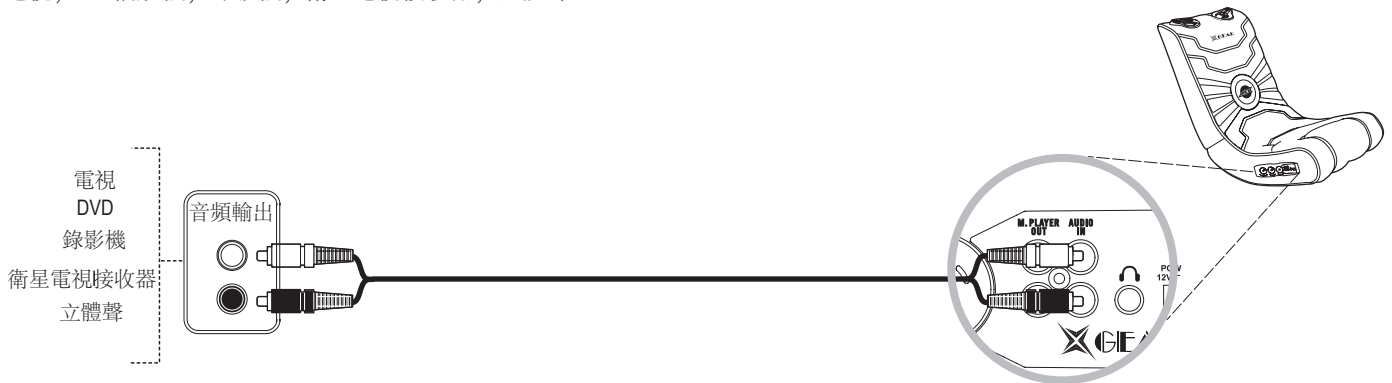

- 1 將公對公 RCA音頻電纜與音頻/視頻設備的音頻輸出源相連接。
- 2 將 RCA音頻電纜從音頻/視頻設備連接遊戲椅上的輸入口。


備註：必須做好與一個音頻輸出源的連接。大多數設備前面的紅色和白色音頻連接都是音頻輸入，聲音不會從音頻輸入源發出。



## 直接多用戶連接

可將多達8個遊戲椅一起連接供多個用戶娛樂！

將一個遊戲椅與一臺音頻/視頻設備連接之後，可以將其他的遊戲椅連接在一起。

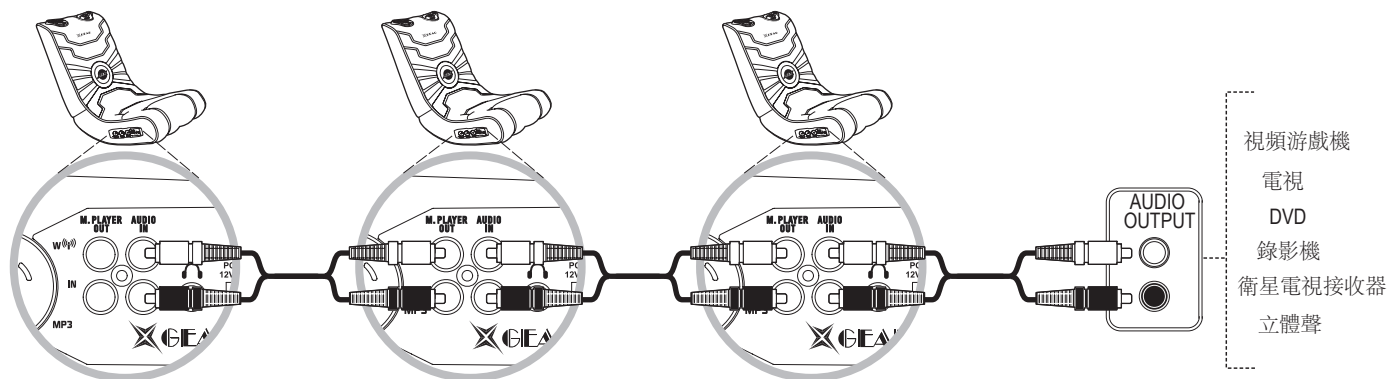


**1** 將一個遊戲椅與一臺音頻/視頻設備連接之後，可以將其他的遊戲椅連接在一起。

**2** 將公對公RCA音頻電纜與第一個遊戲椅上的輸出口相連接，然後與第二個遊戲椅上的輸入口相連接。

**3** 重複第二步，增加更多的遊戲椅。

## 可攜式音頻/手持遊戲設備的連接

使用公到公RCA電纜、RCA母至迷你音頻電纜與一臺iPhone<sup>®</sup>，MP3播放器，iPod<sup>®</sup>或手持遊戲設備（如任天堂DS<sup>®</sup>，任天堂DS Lite<sup>®</sup>和PSP<sup>®</sup>，以及可攜式CD/DVD播放機）相連接。

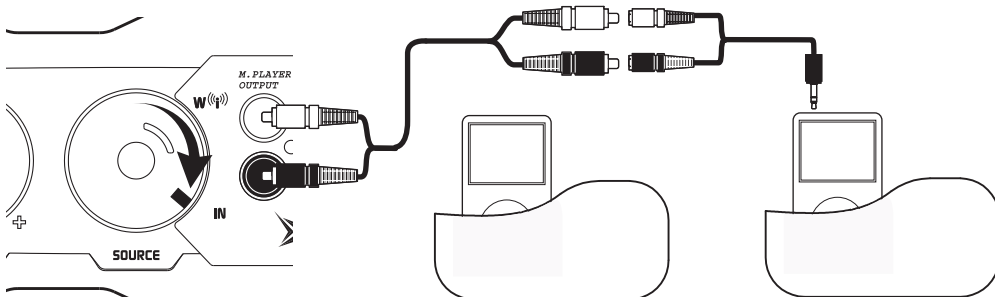

**1** 旋轉控制面板上的音源旋鈕到IN位置。

**2** 將您的播放機放入遊戲椅邊上的口袋。

**3** 將公到公RCA電纜的一端插入控制面板上的輸入口，將公到公RCA電纜的另一端與RCA母到迷你音頻電纜的母端相連接，再將RCA母到迷你音頻電纜的另一端插入可攜式設備。

**警告：**採用遊戲椅連接方法進行連接之前，關閉所有的音頻/視頻設備的電源。

備注：如果你使用的遊戲裝置沒有耳機插孔將無法與本遊戲椅相兼容。

## 故障排除指南

問題	可能原因	解決辦法
未能聽見聲音	音頻電纜沒有正確連接	檢查音頻/視頻設備上的連接，RCA 電纜應與音頻輸出插孔連接。檢查遊戲椅上的連接，RCA電纜（紅色和白色）應插在音頻輸入口上。
	發射器和/或遊戲椅電源沒有打開	檢查以確保遊戲椅上的電源旋鈕隨音量調大而打開了。
發射器電源指示燈未亮	電池老化或安裝不恰當	檢查以確保發射器里的電池能正常工作，若電池安裝恰當且電池電力飽滿發射器電源指示燈將會亮起。
靜電干擾聲音	無線電波干擾	試著轉換發射器及控制面板的頻道，如果八個頻道都轉換過了仍然聽到干擾聲，你所處的當地有太多的無線電波，你將需要採用直接連接的方法。
遊戲椅電源沒有打開	電源接頭從電源插座上斷開或電源插座沒有電源。	檢查電源供應器上的插頭。當音量打開並進行適當連接時，揚聲器照亮。 如果遊戲椅仍然沒有通電，嘗試另一個電源插座。
未能與遊戲機連接	視頻遊戲機有一個同軸電纜，無 RCA 音頻電纜。	使用視頻遊戲機的制造商所提供的說明書，將遊戲機連接到一臺中間設備（如電視，DVD 錄影機，衛星接收機等）上。中間設備必須具有一個同軸輸入插孔（用於電纜電視的標準插孔）和一個 RCA 音頻輸出插孔。
	黃色 RCA 視頻電纜沒有恰當連接。	直接從遊戲機制造商或電子產品零售商購買一個 RCA 更換電纜。 黃色的 RCA 視頻電纜與電視機上的視頻輸入插孔相連接。參考視頻遊戲機的制造商的說明書，將任何其他視頻電纜與電視相連接。
只有一個揚聲器發聲	RCA 音頻電纜沒有正確連接。	檢查所有 RCA 音頻連接都是正確的，紅色對紅色，白色對白色。
	音頻/視頻設備有一個單聲道音頻輸出（與一個較老的電視機或錄影機進行連接時的常見問題）。	如果音頻源只是單聲道的（主要出現在型號較老的電視機和錄影機上），需要 RCA “Y” 型接頭（1 公對 2 公，需另購）以發送信號給揚聲器。 請注意：此類型接頭的使用不會產生真正的立體聲。為了獲得最佳性能，建議遊戲椅僅與立體聲輸出進行連接。
遊戲椅聲音只能通過一種源輸入，而無法使用別的源輸入。	控制面板上的音源旋鈕處於錯誤的位置	使用視頻遊戲/音頻/視頻裝置的請將音源旋鈕旋轉至 W (無線) 或 IN (直接連接) 檔使用 MP3/可攜式 CD/DVD 播放器的請將音源旋鈕旋轉至 IN 檔。請參見頁面 2 安裝播放機的正確旋鈕位置。
	RCA 音頻電纜連接不正確	檢查所有的 RCA 音頻電纜都有正確連接。
丟失或損壞的電纜或迷你接頭		立即替換該物品。在當地的音頻配件經銷商處就可以買到更換電纜和迷你接頭。
丟失或損壞電源接頭		立即用認可的電源接頭來更換。在更換損壞的電源接頭之前，請勿使用元件。
旋鈕破損		請與 Starry Longer Trading Co., Ltd 聯絡更換。
控制面板上的音頻線插口破損		請與 Starry Longer Trading Co., Ltd 聯絡更換。